

## Halterung für den Sauerstoff-Regler im Duo



### Einbau:


1. Rändelschraube auf der rechten Seite lösen.
2. Bügel nach vorne schwenken.



3. Regler einsetzen



4. Bügel schwenken und

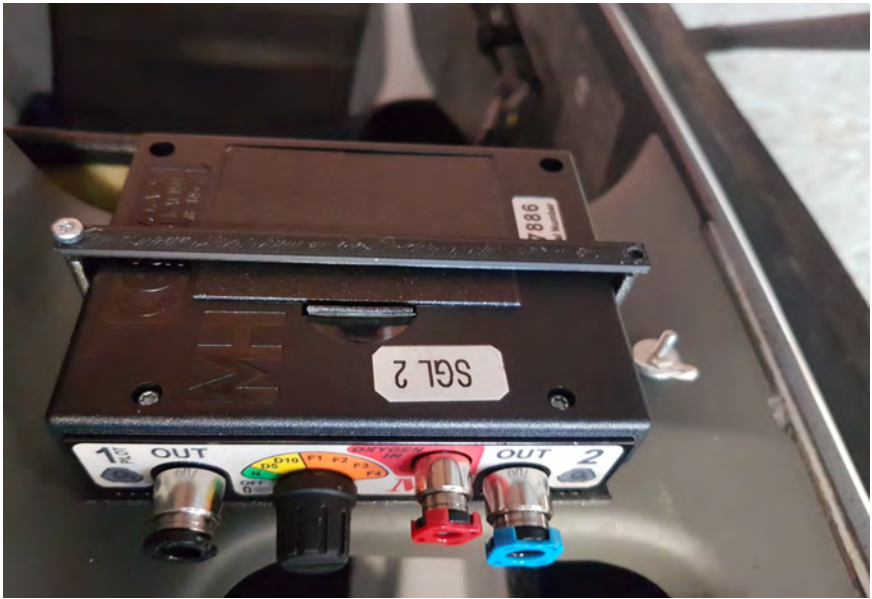

5. Rändelschraube wieder eindrehen.
6. **Wichtig: nur bis zum Anschlag drehen, nicht überdrehen (Gefühl walten lassen).**



7. Die Sauerstoffleitung vom Reduzierventil und auch die **Nasenkanüle für den Piloten unten** durch verlegen. Falls die Nasenkanüle oben verlegt wird kann der Capot-Träger die Leitung einklemmen.



## Ausbau:

8. Wie beim Einbau Rändelschraube lösen, Haltebügel schwenken, Regler rausnehmen und anschliessend Haltebügel mit Rändelschraube wieder festmachen.